



操作与编程


通过使用提供的标准数字操作器 (OPE-SR), L300P 系列操作简便。数字操作器可被分离用于远端操作。带有复制功能的远端操作器 (SRW-0EX) 是适于多种语言 (英语、法语、德语、意大利语、西班牙语) 的操作器, 同时有不带调节旋钮 (OPE-S) 的数字操作器可供选择。

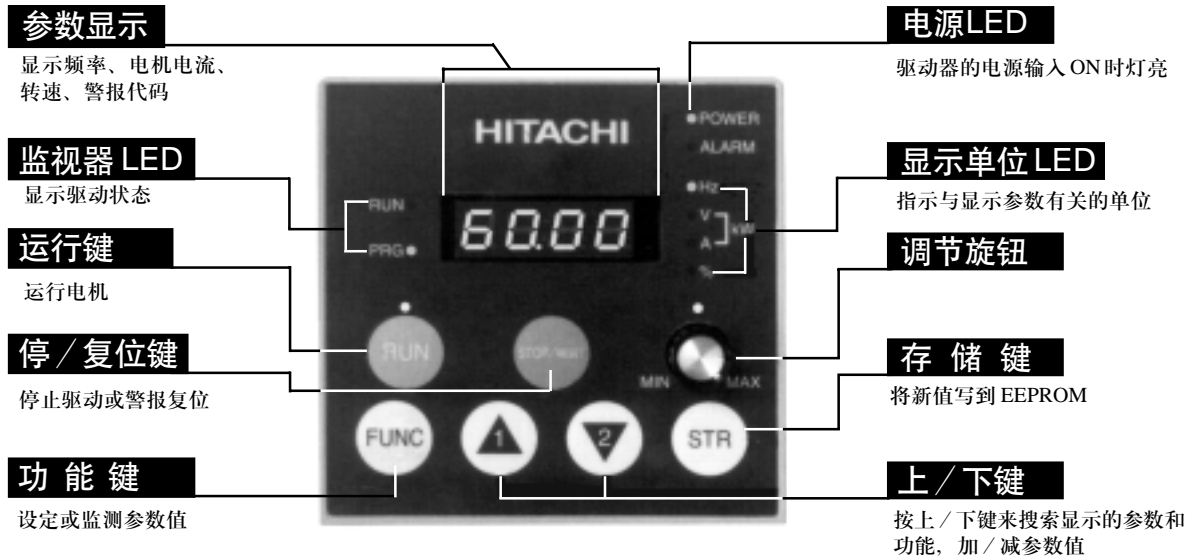


1. 设定最大输出频率

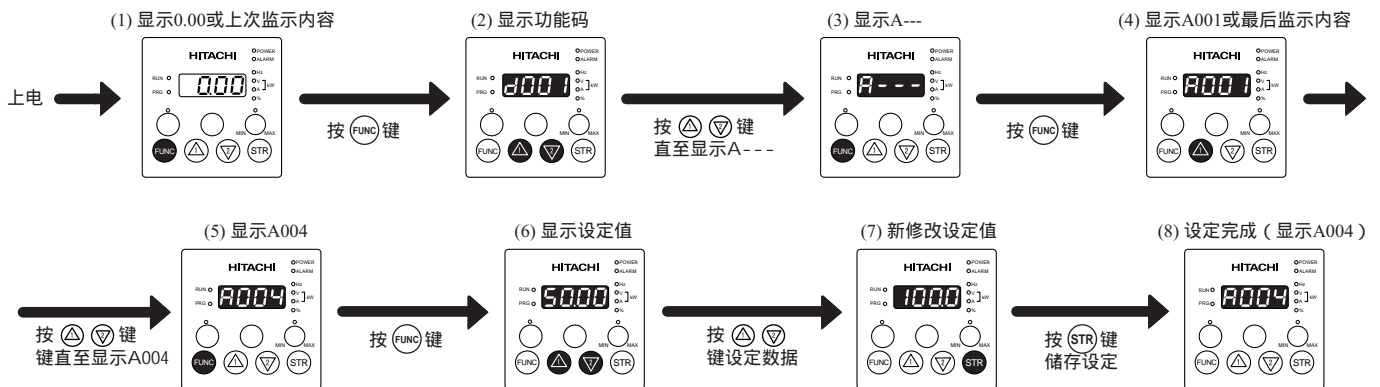

2. 运行电机

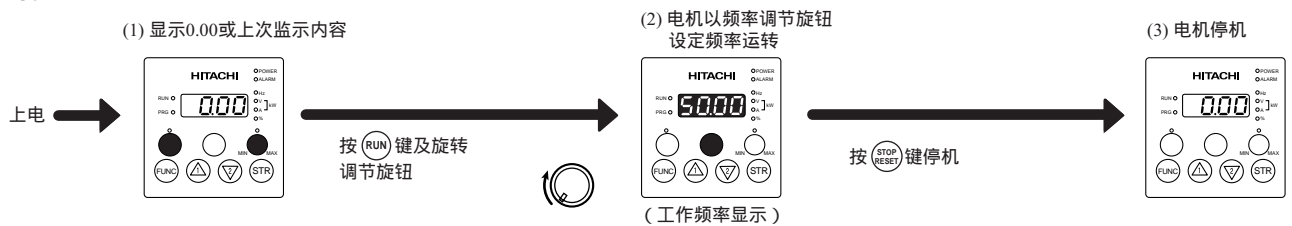

3. 监测输出电流值

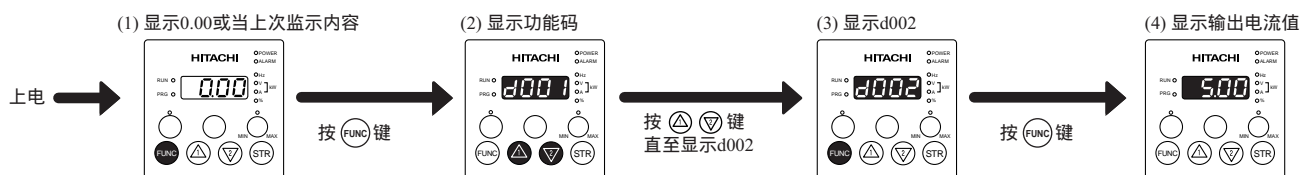

*1 电机运转时, 要回到监视模式或基本设定模式。